MODULADOR 87046-VHF & 87047-UHF

MODELO ROMA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

(Por favor, leer antes de usar)

SATELITE ROVER

902 365 831

www.sateliterover.com

sateliterover@sateliterover.com

SATELITE ROVER

CE

PRECAUCIÓN

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO IMPIDA LA EXPOSICIÓN DE ESTE APARATO A LA HUMEDAD.

ESPECIFICACIONES:

PRODUCTO	MODELO	
	87047	87046
Sistema	PAL-G/B	
ANT A TV	40~1000MHz: 0~5dB	
Conector ANT/TV	IEC169-2(f)/IEC169-2(m)	
Salida RF	470~860MHz Adj.	111~250MHz Adj.
Nivel salidad RF	73±3dBμV (Portadora de video)	
Subportadora audio	5.5MHz	
Nivel salida portadora audio comparado con portadora de video	-17dB	
Conector entrada A/V	RCA Jack	
Impedancia entrada video	75Ω	
Nivel entrada video	Recomendado 1Vpp	
Nivel entrada audio	Recomendado 1Vpp	
Opciones fuente alimentación	240VAC o 230VAC o 220VAC, 50Hz	

fig 1a

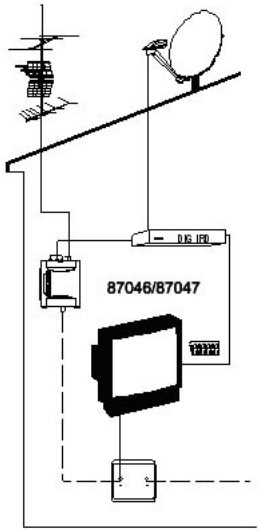

fig 1b

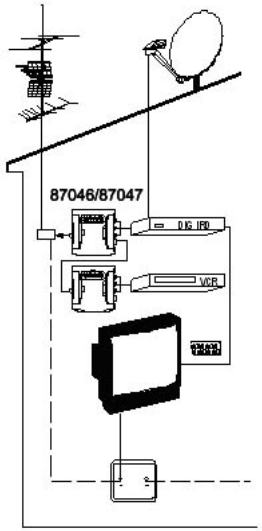

fig 1c

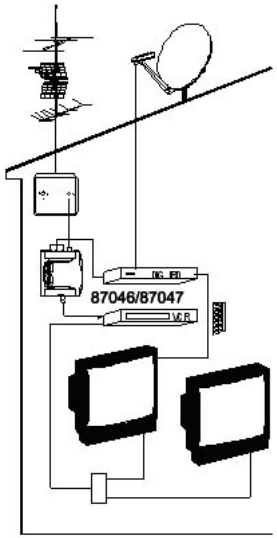

fig 3

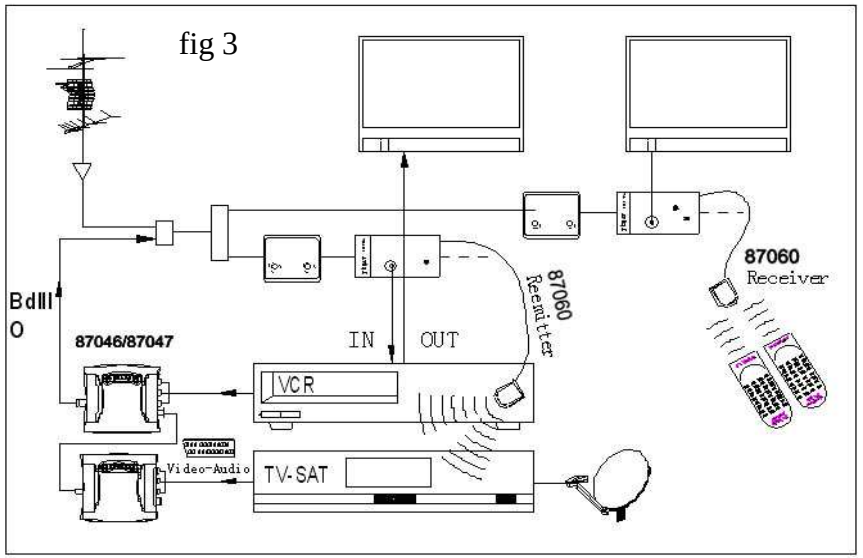

87047 Tabla de Canales

CN.	7PIN switch status / Frecuencia(MHz)	ON= “1” ,OFF=“0”						
		1	2	3	4	5	6	7
21	471.25	×	0	0	0	0	0	0
22	479.25	×	0	0	0	0	0	1
23	487.25	×	0	0	0	0	1	0
24	495.25	×	0	0	0	0	1	1
25	503.25	×	0	0	0	1	0	0
26	511.25	×	0	0	0	1	0	1
27	519.25	×	0	0	0	1	1	0
28	527.25	×	0	0	0	1	1	1
29	535.25	×	0	0	1	0	0	0
30	543.25	×	0	0	1	0	0	1
31	551.25	×	0	0	1	0	1	0
32	559.25	×	0	0	1	0	1	1
33	567.25	×	0	0	1	1	0	0
34	575.25	×	0	0	1	1	0	1
35	583.25	×	0	0	1	1	1	0
36	591.25	×	0	0	1	1	1	1
37	599.25	×	0	1	0	0	0	0
38	607.25	×	0	1	0	0	0	1
39	615.25	×	0	1	0	0	1	0
40	623.25	×	0	1	0	0	1	1
41	631.25	×	0	1	0	1	0	0
42	639.25	×	0	1	0	1	0	1
43	647.25	×	0	1	0	1	1	0
44	655.25	×	0	1	0	1	1	1

CN..	7PIN switch status / Frecuencia (MHz)	ON= “1” ,OFF=“0”						
		1	2	3	4	5	6	7
45	663.25	×	0	1	1	0	0	0
46	671.25	×	0	1	1	0	0	1
47	679.25	×	0	1	1	0	1	0
48	687.25	×	0	1	1	0	1	1
49	695.25	×	0	1	1	1	0	0
50	703.25	×	0	1	1	1	0	1
51	711.25	×	0	1	1	1	1	0
52	719.25	×	0	1	1	1	1	1
53	727.25	×	1	0	0	0	0	0
54	735.25	×	1	0	0	0	0	1
55	743.25	×	1	0	0	0	1	0
56	751.25	×	1	0	0	0	1	1
57	759.25	×	1	0	0	1	0	0
58	767.25	×	1	0	0	1	0	1
59	775.25	×	1	0	0	1	1	0
60	783.25	×	1	0	0	1	1	1
61	791.25	×	1	0	1	0	0	0
62	799.25	×	1	0	1	0	0	1
63	807.25	×	1	0	1	0	1	0
64	815.25	×	1	0	1	0	1	1
65	823.25	×	1	0	1	1	0	0
66	831.25	×	1	0	1	1	0	1
67	839.25	×	1	0	1	1	1	0
68	847.25	×	1	0	1	1	1	1
69	855.25	×	1	1	0	0	0	0

NOTA: “×”1=Entrada video; 0=Test de señal

87046 Tabla de canales

CN.	7PIN switch status / Frequencia(MHz)	ON= “1” ,OFF=“0”						
		1	2	3	4	5	6	7
S2	112.25	×	0	0	0	0	0	0
S3	119.25	×	0	0	0	0	0	1
S4	126.25	×	0	0	0	0	1	0
S5	133.25	×	0	0	0	0	1	1
S6	140.25	×	0	0	0	1	0	0
S7	147.25	×	0	0	0	1	0	1
S8	154.25	×	0	0	0	1	1	0
S9	161.25	×	0	0	0	1	1	1
S10	168.25	×	0	0	1	0	0	0
E5	175.25	×	0	0	1	0	0	1
E6	182.25	×	0	0	1	0	1	0
E7	189.25	×	0	0	1	0	1	1
E8	196.25	×	0	0	1	1	0	0
E9	203.25	×	0	0	1	1	0	1
E10	210.25	×	0	0	1	1	1	0
E11	217.25	×	0	0	1	1	1	1
E12	224.25	×	0	1	0	0	0	0
S11	231.25	×	0	1	0	0	0	1
S12	238.25	×	0	1	0	0	1	0
S13	245.25	×	0	1	0	0	1	1
S14	252.25	×	0	1	0	1	0	0

NOTA: “×”1= Entrada video; 0=Test de señal

Guía de resolución de problemas

Si tiene algún problema, consulte la siguiente tabla que le guiará a través de los problemas más habituales y su solución.

Sin imagen	▲.Compruebe la fuente de alimentación
	▲.Ajuste el interruptor del conmutador
	▲.Compruebe la línea de vídeo
No hay buena calidad de sonido	▲.Compruebe la línea de audio
Imagen difuminada	▲.Interferencia en el repetidor de TV

Contenido de esta caja

Compruebe que todos los componentes que se muestran abajo están incluidos en su caja de 87046/87047. Si falta alguno, por favor, contacte con su punto de venta.

1. 87046/87047 ×1

2. Manual de usuario ×1